




Construction/Rénovation

Embellir une façade avec un parement en pierre

Décorative, chaleureuse, durable la pierre naturelle offre de nombreuses possibilités d'utilisation, notamment sous forme de plaquettes de parement. Illustration avec une pose collée et fixée mécaniquement en façade.

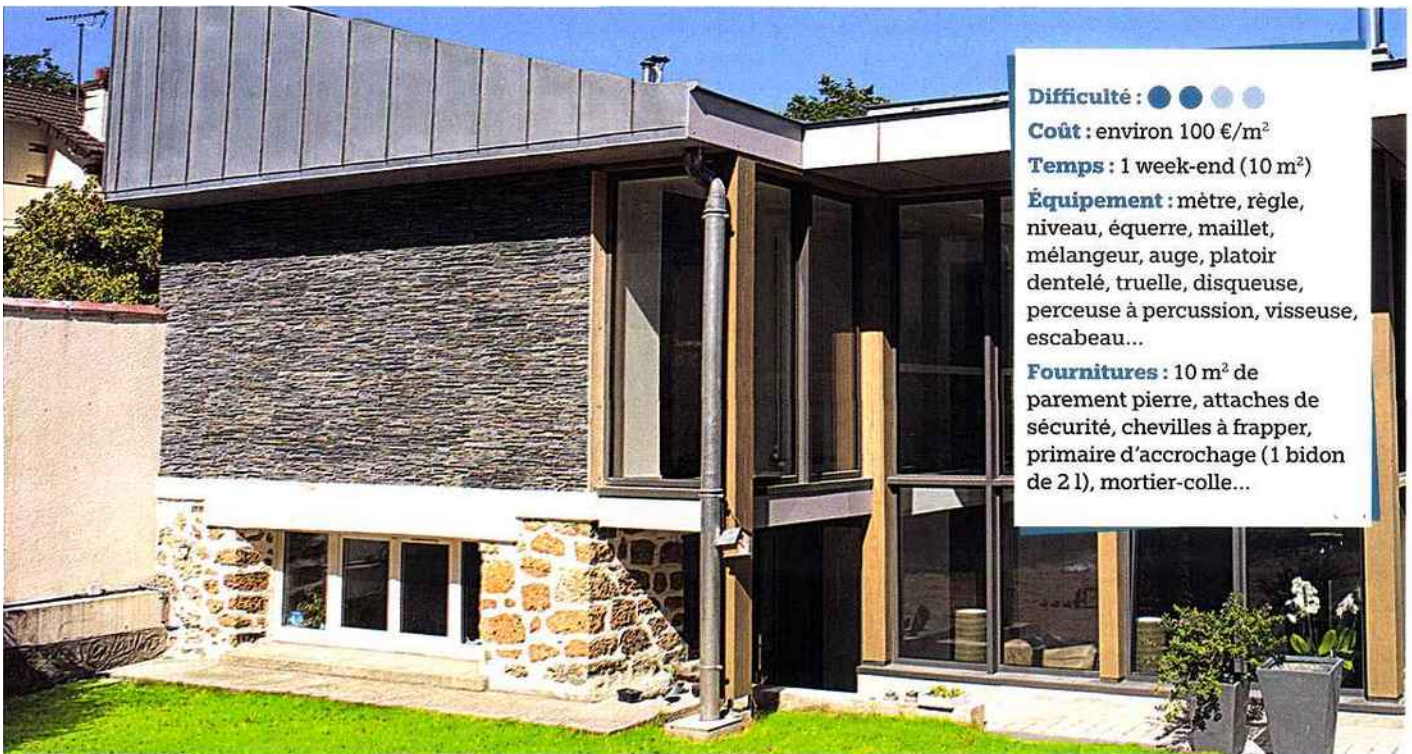

Difficulté : ● ● ● ● ●
Coût : environ 100 €/m²
Temps : 1 week-end (10 m²)
Équipement : mètre, règle, niveau, équerre, maillet, mélangeur, auge, plateau dentelé, truelle, disqueuse, perceuse à percussion, visseuse, escabeau...
Fournitures : 10 m² de parement pierre, attaches de sécurité, chevilles à frapper, primaire d'accrochage (1 bidon de 2 l), mortier-colle...

Renovover un mur défraîchi n'implique pas obligatoirement l'application d'un enduit. Selon l'état du support, il peut être envisagé de l'habiller de bois, de panneaux de façade préfabriqués ou encore, comme ici, de pierre naturelle (ardoise).

Simple à poser et protectrices

Plus faciles à poser qu'un bardage vissé ou cloué sur une ossature, les plaques de parement sont simplement collées et fixées mécaniquement sur le support via des attaches. Non seulement elles

embellissent la maison, mais elles font également office de protection contre l'humidité et les agressions climatiques. Le produit retenu ici est en ardoise naturelle (Stonepanel de Cupastone). Il se présente sous forme de plaque de 3 à 4 cm d'épaisseur disponible en un seul format (61 x 15,2 cm). La mise en œuvre est à la portée de tous les bricoleurs méthodiques.

Un calcul de la surface précis

Que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, il convient de calculer la surface de mur qui recevra le parement. Pour les façades

comportant des fenêtres, portes, angles, etc., l'idéal est de préparer un plan coté avec les dimensions des tableaux (baies), la hauteur des angles (rentrants ou saillants) pour calculer la quantité d'éléments nécessaires au chantier. Il faut également spécifier le type de mur et vérifier son état (le support doit impérativement être propre et sain). Ce détail a une importance toute particulière. La pose d'un tel parement nécessite l'utilisation d'un mortier colle adapté sur un mur préalablement traité avec un primaire d'accrochage compatible avec le support. ■



TEXTE LOICK FARSY PHOTOS CUPA STONE

1. ENCOLLAGE DU SUPPORT



1 Après avoir inspecté, nettoyé le support et traité préalablement si nécessaire, appliquez généreusement le primaire d'accrochage au rouleau (Parexlanko, Mapei...).



2 Tracez l'emplacement de la première rangée avec un niveau à bulle. Gâchez le mortier-colle recommandé par le fabricant et appliquez-le à l'aide d'un plateau cranté.



3 Munissez-vous d'une attache en acier inoxydable et introduisez-la dans l'encoche située au dos de la plaque. Ces fixations assurent un ancrage parfait des éléments.



4 Encollez le dos de la plaque à la truelle et mettez-la en place. Ajustez sa position à l'aide d'un niveau à bulle. Tapotez la surface de la plaque pour une bonne adhérence.

2. POSE DES PLAQUES



5 Percez le mur au travers de chaque patte de fixation (foret à béton). Insérez une cheville à frapper si le support le permet et frappez d'un coup sec.



6 Vérifiez le niveau tous les 2 rangs. En bout de rangée, reportez la cote sur le parement. Utilisez une équerre ou une fausse équerre pour tracer le trait de coupe.

ASTUCE

Des projections de sous-couche ou de mortier-colle peuvent avoir lieu. Pour éviter de salir soubassements, revêtements de sol et menuiseries, il est primordial de bâcher ces surfaces. Utilisez des protections robustes et résistantes aux passages répétés.



7 Effectuez les découpes à la meuleuse munie d'un disque à tronçonner adapté à la pierre. N'oubliez pas de porter gants, lunettes et masque.



8 Collez l'élément découpé et conservez la chute pour démarrer la rangée supérieure. Avant d'encoller le support, vérifiez le niveau de la rangée et ajustez si nécessaire.